


BRUNO®

Καφετιέρα φίλτρου

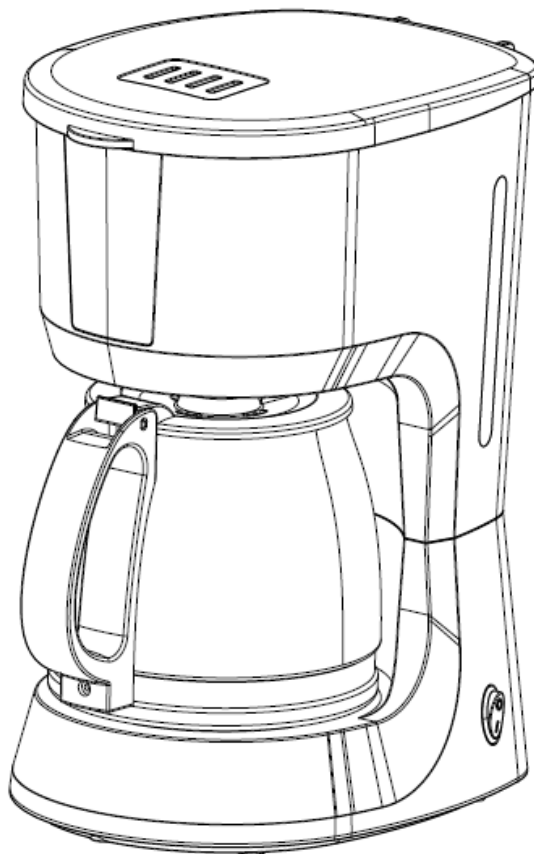

Εγχειρίδιο χρήσης


BRN-0031

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση ρεύματος του δικτύου σας.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι επαγγελματική.
- Απενεργοποιήστε την καφετιέρα και αφαιρέστε την από την τροφοδοσία μετά από κάθε χρήση ή όταν η κανάτα είναι άδεια. Αφήστε τη συσκευή και την κανάτα να κρυώσουν πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στο χρήστη, πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ρίσκο καταστροφής της συσκευής.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την καφετιέρα επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον καφέ σας.
- Μην τοποθετείτε την ζεστή κανάτα πάνω σε υγρές, καυτές και παγωμένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή να ακουμπά σε ζεστή επιφάνεια.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα την χειρολαβή.
- Προφυλαχτείτε από τον ατμό. Μην ανασηκώνετε ποτέ το καπάκι του δοχείου νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα έχει ίχνη ραγίσματος ή έχει καταστραφεί η λαβή της. Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα που προορίζεται για αυτή τη συσκευή.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία την καφετιέρα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού. Μην αφήνετε ποτέ την κανάτα χωρίς νερό πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα.
- Μην βυθίζεται τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

Διάταξη συσκευής

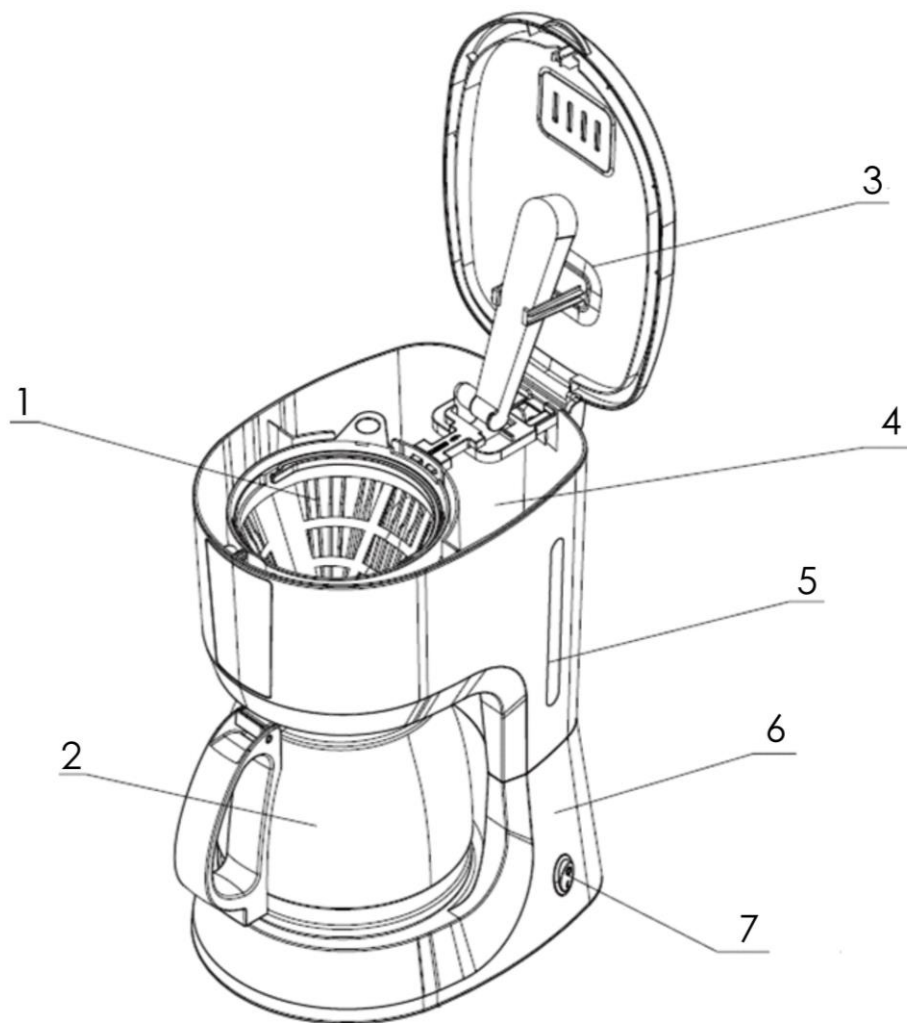

1. Φίλτρο
2. Γυάλινη κανάτα
3. Καπάκι
4. Δοχείο νερού
5. Ένδειξη στάθμης νερού
6. Κύριο σώμα
7. Διακόπτης On/Off

Λειτουργία

- Ανοίξτε το καπάκι (3) και γεμίστε με καθαρό κρύο πόσιμο νερό το δοχείο νερού (4).
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού δεν ξεπερνά την ένδειξη Max του δοχείου νερού (4).
- Ανασηκώστε το καπάκι (3) και τοποθετήστε μέσα το φίλτρο (1). Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα σκόνης καφέ φίλτρου μέσα στο φίλτρο (1).
- Τοποθετήστε την γυάλινη κανάτα (2) σε οριζόντια θέση επάνω στη θερμαινόμενη πλάκα και βεβαιωθείτε ότι το κέντρο της κανάτας ευθυγραμμίζεται με το κέντρο του δοχείου φίλτρου.
- Πιέστε το διακόπτη On/Off (7) για ενεργοποίηση. Η λυχνία θα ανάψει και η καφετιέρα θα εισέλθει σε λειτουργία απόσταξης καφέ.
- Αφαιρέστε τη κανάτα (2) εφόσον έχει τελειώσει η απόσταξη του καφέ και

Θέλετε να σερβίρετε.

- Πατήστε τον διακόπτη On/Off (7) για να απενεργοποιήσετε την καφετιέρα και αποσυνδέστε από την τροφοδοσία, μετά από κάθε χρήση ή όταν η κανάτα είναι άδεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύ: 1000 W

Χωρητικότητα: 1.5L

Τροφοδοσία: 220-240VAC

Συχνότητα: 50/60Hz

Καθαρισμός και συντήρηση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή και την κανάτα να κρυώσουν πριν την καθαρίσετε.
- Μη βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής μετά από κάθε χρήση με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Μην πλένετε τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.


Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

BRUNO®

Coffee maker

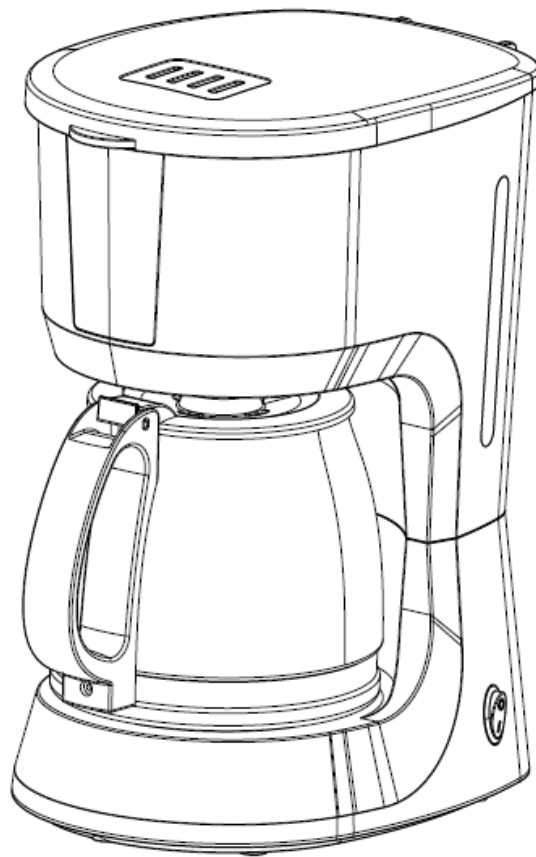

User manual


BRN-0031

Safety instructions

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
- This appliance is intended for household use only, not professional use.
- Switch off and unplug from the outlet before filling or cleaning the appliance or when not in use.
- Allow the device to cool down completely before cleaning.
- If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself. Any repairs made by a non-authorized service center cancel the guarantee.
- Do not use the kettle outdoors.
- Use only original spare parts specially designed for this appliance and as recommended by the manufacturer. The usage of any other parts it's dangerous and may cause damage on the appliance.
- Do not use the kettle outdoors.
- Ensure that the kettle is always operated on a flat and stable surface.
- Use only clean, cold water to brew your coffee
- Do not place the glass jug over wet, warm or cold surfaces.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or counters or touching hot surfaces.
- Avoid touching the hot surfaces of the appliance. Always use the handle.
- Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter. Never open the lid off the water tank while in use.
- Never use the appliance if the glass jug shows any signs of cracks. Use only the glass jug provided with the appliance. Do not operate the appliance without water
- Do not immerse the appliance to water or any other liquid
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not leave the appliance unattended during operation. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Appliance description

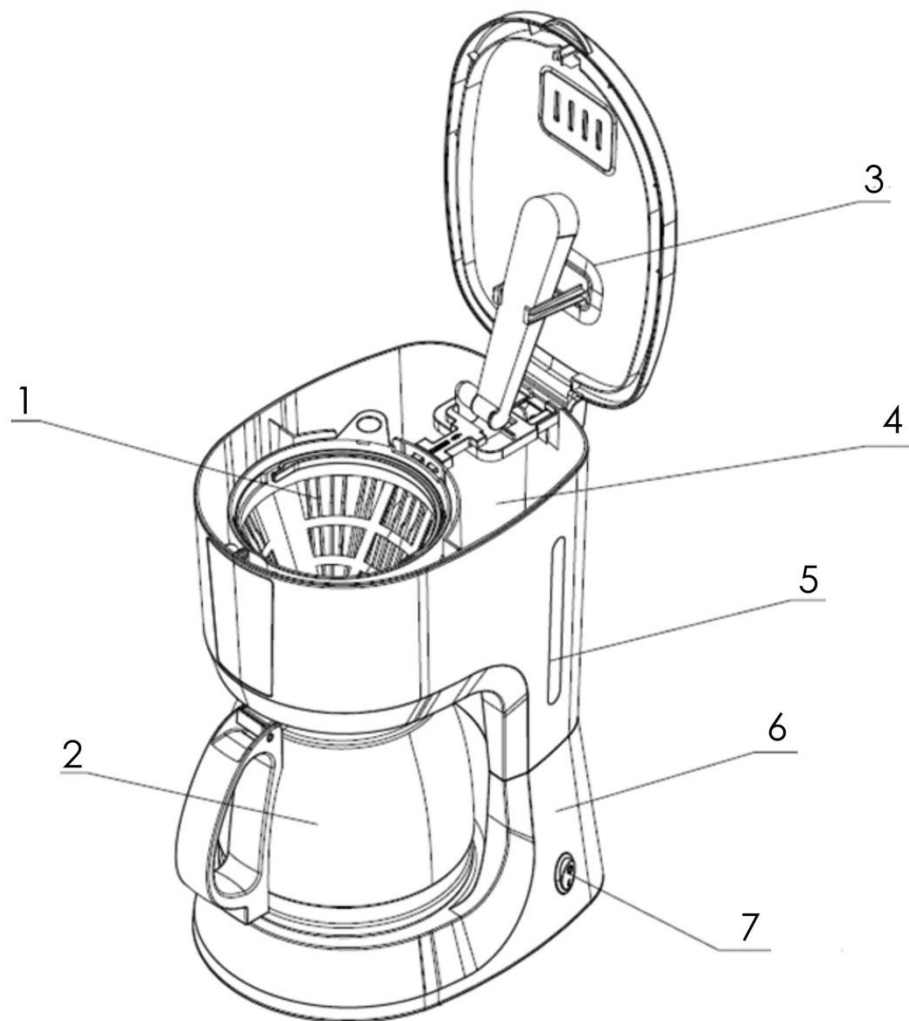

1. Filter
2. Glass jug
3. Funnel cover
4. Water tank
5. Water level indicator
6. Main body
7. On/Off switch

Usage

- Turn to open the funnel cover (3) and fill the water tank with water (4).
- Ensure the water level does not exceed the max level mark inside the water tank (4).
- Turn to open the funnel cover (3) and make sure to place the filter (1) in the right way.
- Put ground coffee as you need into the permanent filter (1).
- Ensure that the glass jug (2) is placed properly in its position.
- Switch on (7) the appliance and the pilot lamp illuminates, to indicate the unit is on and starts brewing.
- After the brewing process, turn the coffee maker off (7) and take away the glass jug.

Technical specifications

Power: 1000 W

Capacity: 1.5L


Operating voltage: 220-240VAC

Frequency: 50/60Hz

Cleaning and maintenance

- Always power off and remove the plug from the mains supply. Allow the device to cool down completely before cleaning.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a soft slightly damp cloth without additives.
- Clean the removable items after every use with warm soapy water. Allow the removable items to dry before use. Never use dishwasher to clean any parts.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- Store the coffee maker in a dry, cool place.

Safe appliance disposal

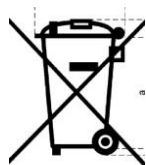

This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.